

(8)

## CASIO 5479

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

#### TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA




- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan vireisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.

#### SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kellonaika	2
Puhelinmuistio	3
Maailmanaika	5
Hälytykset	6
Ajastin	7
Sekuntikello	7
Tekniset tiedot	8

#### KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painike toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatoimintoon painamalla **C**-painiketta suoritettuasi jonkin toimenpiteen missä tahansa toimintatilassa (paitsi **B**).
- Pidä **C**-painiketta sisäänpainettuna n. sekunnin palataksesi kellonaikaan mistä tahansa toimintatilasta.

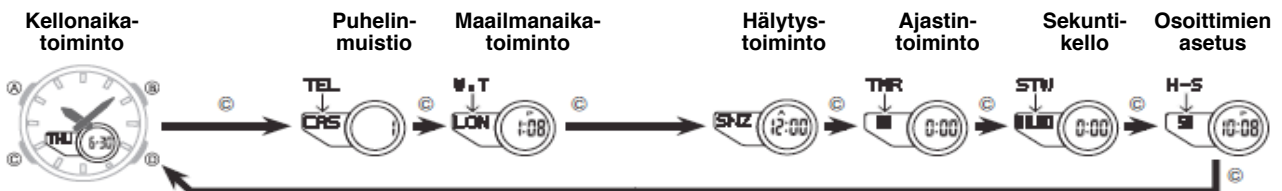

#### Automaattinen paluutoiminto

- Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa n. kolmeen minuuttiin puhelinmuistio-, hälytys- tai osoittimien asetustilassa.
- Jos kellon näyttöön jätetään vilkkuvia numeroita tai kohdistin n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusnäytön automaattisesti.
- Kello vaihtaa suoraan kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta sisäänpainettuna n. sekunnin missä tahansa toimintatilassa.

#### Tietojen selailu

- **B** ja **D**-painikkeita voi käyttää eri toimintatiloissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden sisäänpainettuna pitäminen lisää selailiunopeutta.

#### Perusnäytöt


- Kun valitset puhelinmuistio-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

(8)

## KELLONAIKA

Kellon ominaisuuksiin sisältyy erillinen digitaalinen ja analogiaika. Digitaalijajan ja analogiaijan asetustoimenpiteet ovat erilaiset.

- Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnossa valitaksesi päiväysnäytön tai kellonaikanäytön.

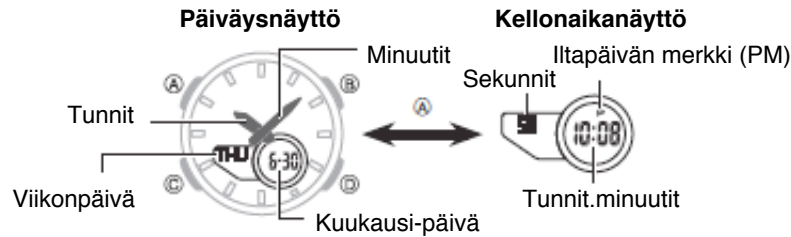


### Digitaalijajan ja päiväyksen asettaminen

Käytä kellonaikatoimintoa digitaalinäytön ajan asettamista ja tarkistamista varten. Voit myös konfiguroida kesäaika-asetuksen (DST) asettaessasi digitaalijakaa.

### Digitaalijajan ja päiväyksen asetustoimenpiteet



- Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
- Paina **D**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



- Kun muutettavaksi haluamasi asetusta vilkkuu, käytä **B** ja **A**-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
00	Sekuntien nollaus (00).	Paina <b>D</b> .
OFF	Kesäajan ( <b>ON</b> ) tai talviajan ( <b>OFF</b> ) valinta.	Paina <b>D</b> .
10:08	Tuntien tai minuuttien muuttaminen.	Paina <b>D</b> (+) tai <b>B</b> (-).
20 15	Vuosiluvun vaihtaminen.	
6-30	Kuukauden tai päivän vaihtaminen.	

- Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

- Pelkkien sekuntien nollaaminen (muuttamatta tunti-, minuutti- tai DST-asetusta) säätää analogisen minuuttiosoitimen asennon automaattisesti. Jos muutat tunti-, minuutti- tai DST-asetusta, sinun tulee myös suorittaa toimenpiteet osiosta "Analogisen ajan säätö" säätääksesi analogisten osoittimien asennot vastaavasti.
- Tutustu osioon "Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus DST-asetusta koskevia lisätietoja varten.
- Sekuntien nollaaminen laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä. Laskennan ollessa 00 - 29 välisellä alueella sekuntien nollaaminen ei muuta minuuttilukua.
- Viikonpäivä säätyy automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.

### 12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihto

Paina **D**-painiketta kellonaikatoiminnossa valitaksesi 12-tuntisen (näyttöön syttyä **A** tai **P**-kirjain) tai 24-tuntisen aikaformaatin.

- 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyä **P**-kirjain keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten ja **A**-kirjain keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille.
- 24-tuntista formaattia käytettäessä näyttö ilmaisee 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman erillistä ilmaisinta.
- Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen formaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

(8)

### Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus

Kesäaika-asetus siirtää digitaalista aika-asetusta tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikalliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

### Digitaalijajan vaihtaminen kesä- (DST) tai talviaikaan



1. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Valitse DST-asetusnäyttö painamalla **C**-painiketta kerran.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**-ilmaisain syttyy) tai talviajan (**OFF**-ilmaisain syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
  - **DST**-ilmaisain syttyy kellonaika-, hälytys- ja osoittimien asetus-tilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

### Analogisen ajan asetus


Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos analogisten osoittimien asennot eivät vastaa digitaalinäytön aikaa.

### Analogisen ajan säätötoimenpiteet



1. Paina **C**-painiketta kuusi kertaa kellonaikatoiminnossa vaihtaaksesi osoittimien asetustoimintoon.
  2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes digitaalijaka alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
  3. Paina **D**-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpäin.
    - Analoginen aika-asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **D**-painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.
- Paina **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti, jos haluat siirtää analogiaikaa pitkän matkan eteenpäin. Tämä lukitsee osoittimet nopeaan siirtotilaan, joten voit vapauttaa mainitut painikkeet. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes painat mitä tahansa painiketta. Osoittimien nopea siirtyminen päättyy myös automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastinhälytys) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
    - Paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

### PUHELINMUISTIO

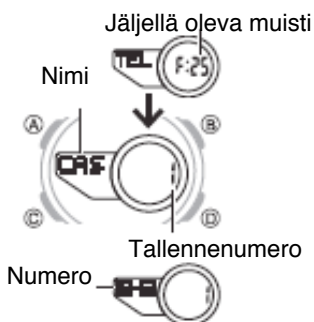


Puhelinmuistioon voit taltioida yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimi- ja puhelinnumerotiedot. Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimen sisältämien kirjainmerkkien mukaan. Voit valita tallenteet selaamalla niitä näytössä.

- Puhelinmuistiotallenteella on nimi- ja numerokenttä.
- Tutustu käyttöoppaan lopussa olevaan osioon "Kirjainmerkkilista" saadaksesi tarkempia tietoja siitä millä tavalla kello järjestele tallenteet.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan puhelinmuistio toiminnossa, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen



1. Paina **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi uuden tietönäytön.
  - Uudessa tietönäytössä näkyy — — —, mikä ilmaisee, että nimikentässä ei ole tekstiä.
  - Ellei näyttöön ilmesty uutta nimikenttää se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä muistista jokin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näytössä olevaan nimikenttään ilmestyy vilkkuva kohdistin ( ), mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Käytä **D** ja **B**-painikkeita muuttaaksesi kohdistimen paikkaa nimikentässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetyllä tavalla.




(8)

- Nimikenttään voi syöttää välilyöntejä, aakkosmerkkejä, symboleja ja numeroita. Katso lisätietoja käyttöoppaan lopussa olevasta osiosta "Kirjainmerkkilista".
4. Kun haluamasi merkki on kohdistimen kohdalla, paina **C**-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle
  5. Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes nimi on täydellinen.
    - Nimeä varten on mahdollista syöttää enintään kahdeksan kirjainmerkkiä.



6. Syötettyäsi nimen, paina **C**-painiketta toistuvasti, kunnes kohdistin on siirtynyt numerokenttään.
  - Nimimentässä on pitkä kohdistin (|) ja numerokentässä lyhyt.
  - Nimikentässä on tilaa kahdeksalle kirjaimelle, joten sinun on painettava **C**-painiketta siirtyäksesi kahdeksannesta kirjainmerkistä eteenpäin numerokentälle.
  - Numerokentässä on tilaa 16 numerolle. Kun **C**-painiketta painetaan niin monta kertaa, että se siirtyy 16 numeron ohi, se hyppää takaisin nimikentän ensimmäiselle kirjaimelle.
7. Käytä **D** ja **B**-painikkeita siirtääksesi kohdistimen paikkaa numerokentässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetystä järjestyksestä.




8. Kun haluamasi kirjain on kohdistinpaikassa, paina **C**-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
9. Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes täydellinen nimi on syötetty.
  - Voit syöttää yhteensä 16 numeromerkkiä.
10. Paina **A**-painiketta taltioidaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistiotallennenyttöön (ilman kohdistinta).
  - Painettuasi **A**-painiketta tietojen tallentamiseksi, nimi vilkkuu n. sekunnin merkiksi tallenteiden järjestyksestä.
  - Huomioi, että tallenne ei taltioidu ellei nimikenttään syötetä mitään tietoa.

### Puhelinmuistiotallenteiden valinta

Paina **D** (+) painiketta puhelinmuistio toiminnossa selataksesi tallenteita näytössä.

- Näyttö ilmaisee ainoastaan nimitiedot selatessasi puhelinmuistiotallenteita.
- Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi nimi- ja numerokenttien välillä.

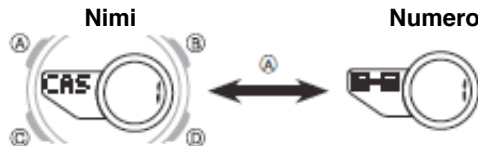

- Nimen ja numeron selailu tapahtuu oikealta vasemmalle näytön poikki. Viimeisen tietomerkin ja ensimmäisen tietomerkin väliin tulee erotin (|).
- Näyttöön ilmestyy uusi tietoruutu painamalla **D**-painiketta viimeisen puhelinmuistiotallenteen ollessa näkyvässä.

### Puhelinmuistiotallenteen muokkaus

1. Käytä **D**-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse muokattavaksi haluamasi tallenne.
2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Käytä **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kohdistimen muutettavaksi haluamallasi kirjainmerkille.
4. Käytä **B** ja **D**-painikkeita kirjainmerkin muuttamiseksi.
  - Kirjainmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja löytyy osiosta "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen" (vaihe 3 nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).
5. Tehtyäsi haluamasi muutokset, taltioi ne painamalla **A**-painiketta ja palaa puhelinmuistionäyttöön.

### Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä

1. Käytä **D**-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Pyyhi tallenne painamalla **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti. Pyyhittyäsi tallenteen, kohdistin ilmestyy näyttöön uutta syöttöä varten.
4. Suorita tietojen syöttö tai paina **A**-painiketta palataksesi puhelinmuistiotallennenyttöön.

(8)

## MAAILMANAIKA



Maailman aika näyttää digitaalijan yhdestä 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailman aikatoiminnossa, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Maailman aika


Maailman aikatoiminnon ja kellonaikatoiminnon asetukset ovat toisistaan riippumattomat, joten molempien asetukset on tehtävä erikseen. Kellon muistiin on esiasetettu joukko kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavyöhykettä, jossa kaupunki sijaitsee.

- Joka kerta, kun muutat jotakin kaupunkia koskevan asetuksen maailman aikatilassa, muiden kaupunkien asetukset muuttuvat vastaavasti.
- Jos sijaintipaikkasi ei sisälly esiasetettuihin kaupunkikoodeihin, valitse jokin esiasetettu kaupunkikoodi, joka sijaitsee samassa aikavyöhykkeessä kuin sijaintipaikkasi.
- Kaupunkikoodeja koskevat täydelliset tiedot löytyy käyttöoppaan lopussa osiosta "Kaupunkikooditaulukko".

### Maailmanajan asettaminen



1. Paina **D**-painiketta maailman aikatilassa selataksesi kaupunkikoodeja.
2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



4. Kun jokin asetus vilkkuu voit muuttaa sitä käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.
  - Painamalla **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti, kun jokin maailman aika-asetus vilkkuu, näytön ilmaiseva aika vaihtuu samaksi kellonaikatoiminnon ajan kanssa.
  - Kun DST On/Off-asetus on valittuna (vilkkuu), paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OFF**).
  - Tunti- tai minuuttiasetuksen ollessa valittu, käytä **D** (+) tai **B** (-) painiketta muuttaaksesi sitä haluamallasi tavalla.
5. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

### Kellonajan tarkistaminen jostain toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta maailman aikatilassa selataksesi kaupunkikoodeja.

### Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan



1. Käytä **D**-painiketta maailman aikatilassa valitaksesi kaupunkikoodin, jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
  2. Pidä **A**-painiketta sisäänpainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
  3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**-ilmaisina syttyy) tai talviajan (**OFF**-ilmaisina syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
    - **DST**-ilmaisina syttyy maailman aikatilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.
    - Yllä esitetty toimenpide vaihtaa maailman aikakaupunkien koodit joko kesä- tai talviaikaan. Huomaa, että et voi tehdä asetuksia yksittäisiä kaupunkikoodeja varten.

(8)

## HÄLYTYKSET

Aamupäivän merkki (AM)



Hälytysaika (tunnit:minuutit)

Voit asettaa kolme erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, kun kaksi muuta ovat kerta-hälytyksiä. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Hälytystoiminnossa on neljä näyttöruutua. Kaksi ovat kerta-hälytyksiä (numerot **AL1** ja **AL2**), yksi on torkkuhälytystä (**SNZ**) ja yksi on tasatuntisignaalia (**SIG**) varten.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Hälytysajan asettaminen



1. Käytä **A**-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi hälytysnäyttöä, kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.



- Valitse jompi kumpi ruuduista **AL1** tai **AL2** asettaaksesi kerta-hälytyksen. Valitse **SNZ**-ruutu, jos haluat asettaa torkkuhälytyksen.
  - Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä **A**-painiketta sisänpainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua. Tämä on asetusnäyttö.
    - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
  3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
  4. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sitä käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
    - Asettaessasi aikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika, kuten aamupäivä a.m. (näyttöön syttyy **A**-kirjain) tai iltapäiväaika p.m. (näyttöön syttyy **P**-kirjain).
  5. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

### Hälytyksen toiminta

Hälytys soi esiasetettuun aikaan n. 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, tai kunnes katkaiset sen.


- Hälytys ja tasatuntisignaali toimivat kellonaikatoiminnon digitaalijakson mukaisesti.
- Voit katkaista hälytyksen sen käynnistyttyä painamalla mitä tahansa painiketta.
- Nykyinen torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisen 5-minuutin jaksojen aikana.
  - Valitaan kellonaikatoiminnon asetusnäyttö.
  - Valitaan **SNZ**-asetusnäyttö.

### Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta sisänpainettuna hälytystoiminnossa.

### Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnossa hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois päältä.
  - Alla oleva ilmaisin ilmestyy näyttöön, kun päivittäishälytys ja tasatuntisignaali aktivoidaan. Ilmaisin sammuu, kun vastaava toiminto katkaistaan.

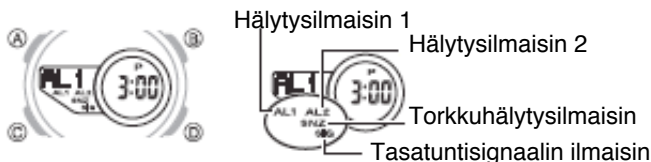

- Yllä esitetyt ilmaisimet syttyvät kaikissa toimintatiloissa.
- Hälytyksen käynnistyessä sitä vastaava ilmaisin vilkkuu näytössä.
- Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu hälytysten välisen 5-minuuttisten jaksojen aikana.

(8)

## AJASTIN

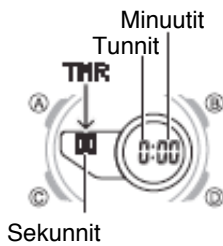

Ajastimen voi asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan ajastintoiminnossa, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta sisänpainettuna, kunnes ajastimen käynnistysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
  2. Paina **D**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuutti-asetusten välillä.
3. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
    - Valitse **0:00**, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
  4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.


### Ajastimen käyttäminen



Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnossa.

- Ajastimen nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia, tai kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen loputtua.
- Voit pysäyttää hälytyksen hetkellisesti painamalla **D**-painiketta sen soidessa. Paina **D**-painiketta uudelleen halutessasi jatkaa ajastimen käyttöä.
  - Joas haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.
  - Ajastin jatkaa laskentaa, vaikka poistut ajastintilasta.

## SEKUNTIKELLO

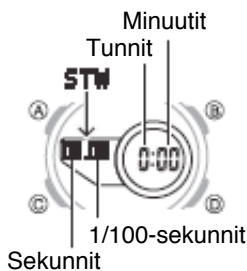


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaika, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.


- Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saatua mittausaueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa, vaikka poistut sekuntikellotilasta.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

### Ajanotto sekuntikellolla


#### Kokonaisaika



#### Väliaika



#### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

(8)

## TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:  
Kellonaika:

± 30 sekuntia/kuukausi  
Tunnit, minuutit, sekunnit, a.m. (A)/p.m. (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti:  
Kalenterijärjestelmä:

12-tuntia ja 24-tuntia  
Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.

Muuta:  
Puhelinmuistio  
Muistikapasiteetti:

2 näyttöformaattia (päiväys, aika), kesäaika/talviaika

Muuta:  
Maailmanaika:

Yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen (8 kirjainmerkkiä) ja puhelinnumeron (16 numeroa)  
Jäljellä olevan muistin näyttö, automaattinen järjestely 30 kaupunkia (29 aikavyöhykettä)

Muuta:  
Hälytykset:

Kesäaika/talviaika  
3 päivittäishälytystä (2 kertahälytystä, 1 torkkuhälytys), tasa-tuntisignaali

Ajastin

Mittausyksikkö:  
Syöttöalue:

1 sekunti  
1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuutin ja 1-tunnin tarkkuudella)

Sekuntikello

Mittausyksikkö:  
Mittauskapasiteetti:  
Mittausoiminnot:

1/100-sekunnit  
23:59'59.99"

Muuta:

Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa  
2 analogista osoitinta, tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)

Paristo:

Likimääräinen kestoaika:

Yksi litiumparisto (CR2025)  
10 vuotta tyypillä CR2025 (edellyttäen 10 sekuntia hälytystä/päivä)

## KIRJAINMERKKILISTAKAUPUNKIKOODITAUUKKO

### Kirjainmerkkiästä

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	[	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

space = välilyönti

### Kaupunkikooditaulukko

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS*	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---		-2
---		-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	
JRS	JERUSALEM	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	JEDDAH	
MOW	MOSCOW	+3
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
DAC	DHAKA	+6
HGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9.5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

Viereisten taulukkotekstien selitykset:

City name = kaupungin nimi

UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleis-aika/GMT-aikaero

- Viereisen taulukon tekstit ovat heinäkuulta 2015.