


KÄYTTÖOHJE


KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

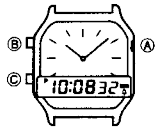

- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT


- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

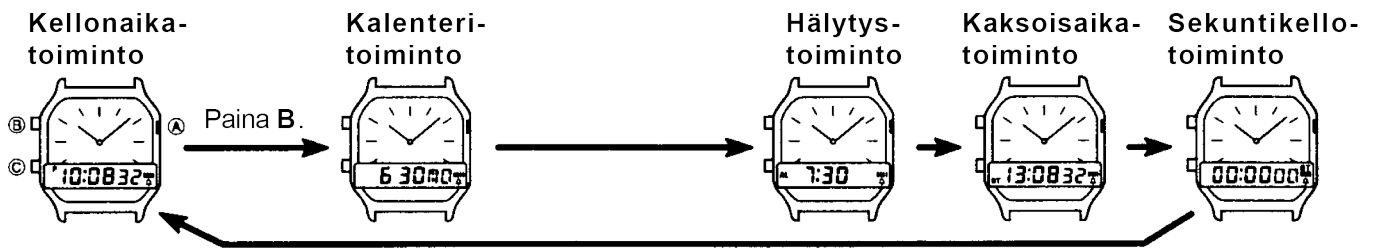

KELLONAIKATOIMINTO

Käytä tätä toimintoa kelloajan asettamiseksi. Kalenteri ei toimi oikealla tavalla ellei digitaalinen aika-asetus ole oikein.

Digitaalijajan asetus

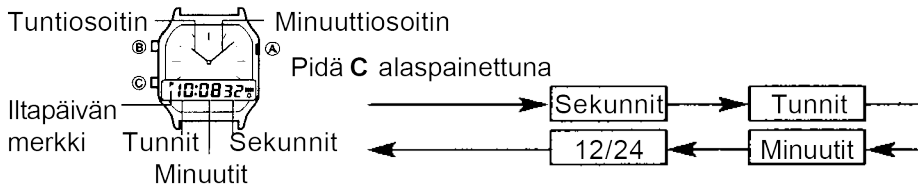

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekunnit.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi valinnan tuntinumeroille.
4. Paina **B**-painiketta tuntinumeroiden suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta siirtääksesi valinnan minuuttinumeroille.
6. Paina **B**-painiketta minuuttinumeroiden suurentamiseksi.
7. Paina **C**-painiketta valinnan siirtämiseksi 12/24-tuntiselle järjestelmälle.
8. Paina **B**-painiketta 12- ja 24-tuntisen kellonaikajärjestelmän vaihtamiseksi.
9. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- 12-tuntisella formaatilla näyttöön syytyy **P**-ilmaisain iltapäiväaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 välisiä aikoja varten ei ole erillistä ilmaisinta.
- 4-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 23:59 väliset kellonajat ilman erillistä ilmaisinta.

Osoittimien säätäminen


Paina **A**-painiketta jollain kapeakarkisella esineellä missä toimintatilassa tahansa siirtääksesi kellon analogista aika-asetusta eteenpäin. **A**-painikkeen jokainen painallus siirtää aikaa 20 sekuntia eteenpäin. Kolme painallusta vaihtaa aikaa yhdellä minuutilla. Voit siirtää aikaa nopeasti eteenpäin pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aika-asetusta on mahdollista siirtää ainoastaan eteenpäin.

(3)

KALENTERI

Käytä tätä toimintoa päiväyksen (kuukausi, viikontpäivä) asettamiseksi.

Päiväyksen asettaminen

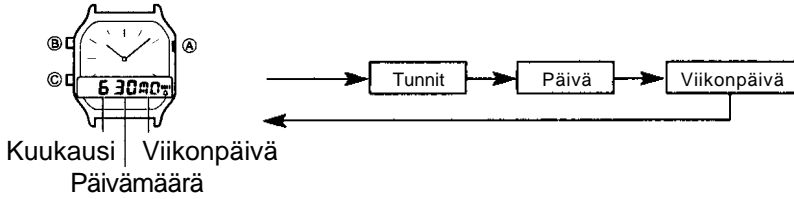

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kalenteritilassa, kunnes kuukausi alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 2. Paina **B**-painiketta kuukauden (numeron) suurentamiseksi.
 3. Paina **C**-painiketta ja siirrä kursori päivämäärän valintakohtaan.
 4. Paina **B**-painiketta päivämäärän (numeron) suurentamiseksi.
 5. Paina **C**-painiketta ja siirrä kursori viikontpäivän valintakohtaan.
 6. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan päivään.
 7. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
- Kello ei huomioi karkausvuosia, joten muista asettaa helmikuun 29 päivä manuaalisesti karkausvuoden aikana.


HÄLYTYS

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia päivittäin kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.


Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Hälytysaika- ja tasatuntisignaali-asetusten konfigurointi tapahtuu hälytystilassa, minkä voit valita painamalla **B**-painiketta hälytystilassa.

Hälytysajan asettaminen päivittäishälytystä varten ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

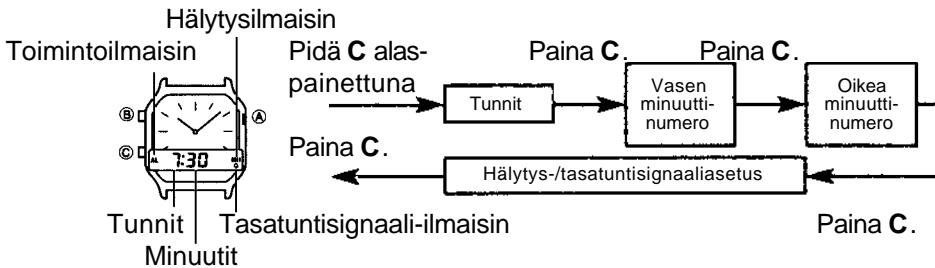

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa, kunnes tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta tuntinumeroiden suurentamiseksi.
 - Hälytysajan 12/24-tuntinen formaatti vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemasi formaattia.
3. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori vasemmanpuoleiselle minuuttinumerolle
4. Paina **B**-painiketta vasemmanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori oikeanpuoleiselle minuuttinumerolle.
6. Paina **B**-painiketta oikeanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
7. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle-/pois-asetukselle.
8. Paina **B**-painiketta selataksesi päivittäishälytys- ja tasatuntisignaali-asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.
 - Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali kytkeytyvät automaattisesti päälle tässä tilassa.

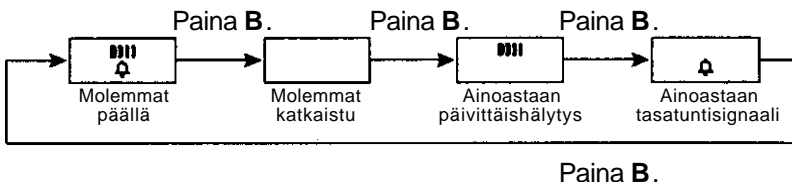

9. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Hälytyksen katkaisu

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(3)

Hälytyksen testaaminen ja hälytysäänien valinta

Voit käynnistää hälytyksen Pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna missä toimintatilassa tahansa (paitsi asetustilassa). Huomaa, että hälytysääni vaihtuu joka kerta, kun pidät **B**-painiketta alaspainettuna hälytyksen testausta varten. Käytettävissä on yhteensä yhdeksän erilaista hälytysääntä. Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali käyttävät testauksen aikana viimeiseksi kuulemaasi äänisignaalia.


- Huomioi, että **B**-painikkeen alhaalla pitäminen vaihtaa myös toimintatilan.

KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonaikojen seuraamisen kahdessa eri aikavyöhykkeessä.


- Sekuntien lasku kaksoisaikatilassa on tahdistettu digitaalisen kellonajan sekuntien laskuun.

Kaksoisajan asettaminen

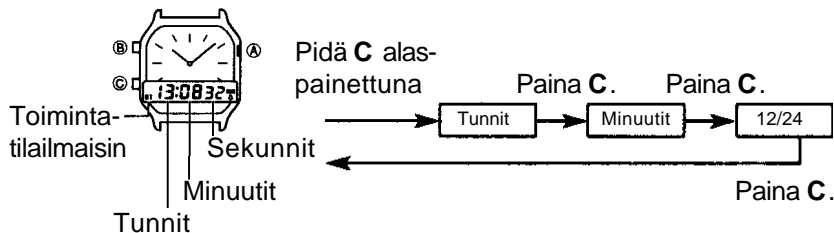

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatilassa, kunnes tunti numerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta tunti numeroiden suurentamiseksi.
3. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori minuuttinumeroille.
4. Paina **B**-painiketta minuuttinumeroiden suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori 12/24-tuntisen formaatin valinnalle.
6. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi 12/24-tuntista kellonaikanäyttöä.
7. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **P**-ilmaisain iltapäiväaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 välisiä aikoja varten ei ole erillistä ilmaisinta.
 - 4-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 23:59 väliset kellonajat ilman erillistä ilmaisinta.

SEKUNTIKELLO

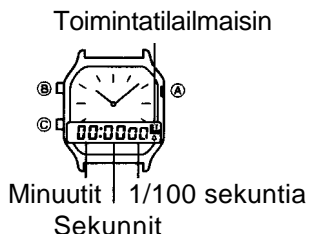

Sekuntikellolla mahdollistaa kokonaisajan mittaamisen. Sekuntikellon näyttöalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen saavutettuaan mitta-alueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.

TÄRKEÄÄ!

Automaattiset paluuminaisuudet

Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.

Tietojen selailu

Käytä **B**-painiketta selataksesi eri asetusruutuja näytössä. Voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.